

INSTRUKCJA STARTOWA

# MOTION SENSOR

— FIBARO SYSTEM —



# Możliwości funkcjonalne



Czujnik temperatury



Akcelerometr



Czujnik ruchu



Czujnik światła

## Pobierz aplikację Fibaro na smartfona



# Uruchomienie


## KROK 1

Odkręć pokrywę obudowy.



## KROK 2


Zdejmij pokrywę obudowy.

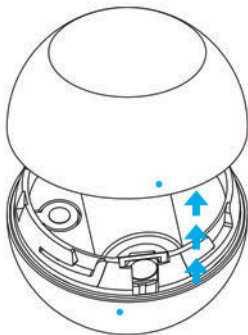

# Uruchomienie

## KROK 3

Wyciągnij zabezpieczenie.

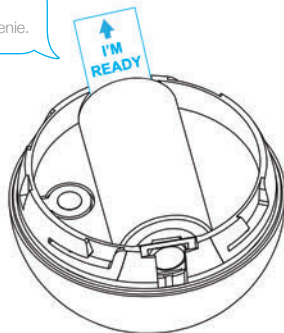

## KROK 4

Sprawdź czy bateria jest poprawnie umieszczona.

Czujnik zaświeci się kolorem czerwonym.

## Twój sensor jest gotowy do dodania

Urządzenie powinno być dodawane w bezpośrednim zasięgu Home Center.



## Uruchom tryb dodawania

### KROK 5

Uruchom aplikację Fibaro.  
Wejź w Ustawienia.



## Uruchom tryb dodawania


**KROK 6**  
Wybierz  
Dodaj urządzenie.



**KROK 7**  
Kliknij Dalej.




Tryb dodawania został uruchomiony

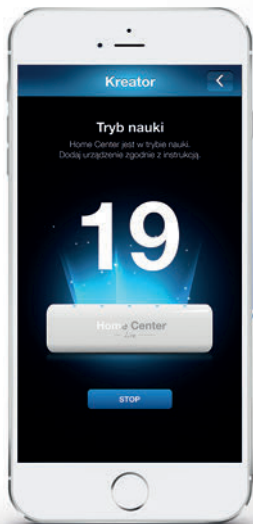


## Dodaj urządzenie

### KROK 8

Wykonaj 3 szybkie kliknięcia,  
aby dodać urządzenie do systemu.

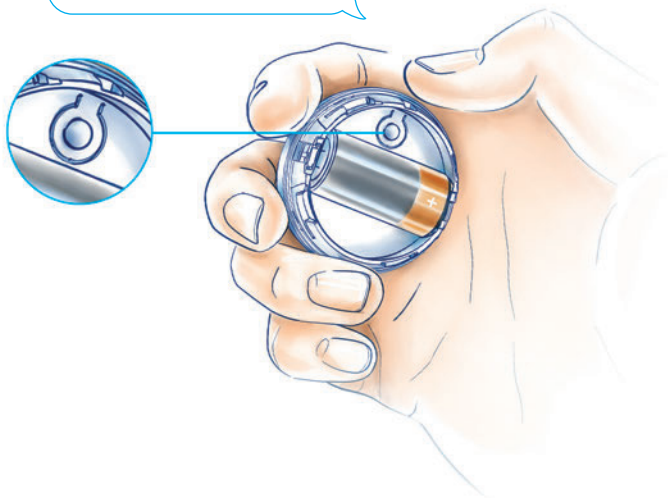


Urządzenie jest skonfigurowane

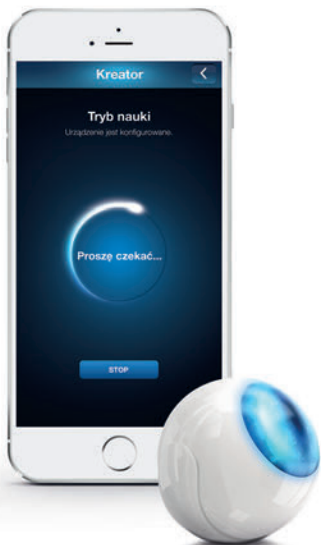

## Wybudź urządzenie




Wybudzenie urządzenia może nie być konieczne, wtedy poniższy krok zostanie automatycznie pominięty.

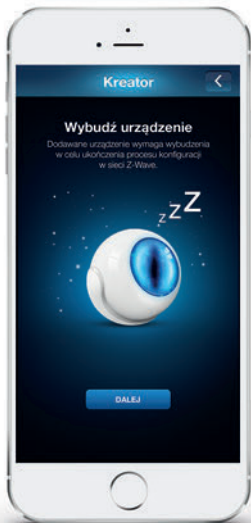


### KROK 9

Wykonaj 3 szybkie kliknięcia, aby wybudzić urządzenie.

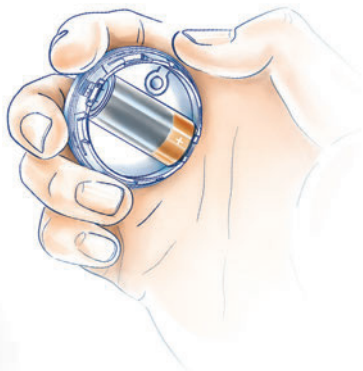

## Urządzenie zostało dodane

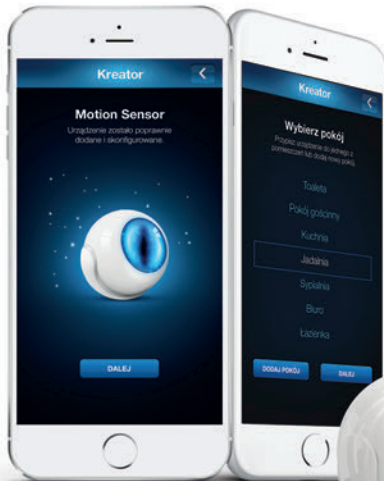

### KROK 10

Nazwij urządzenie i przypisz je do pomieszczenia.



## Test zasięgu

Zaleca się sprawdzenie zasięgu w miejscu docelowym,  
gdzie ma być zamontowane urządzenie.


### KROK 11

Przytrzymaj przycisk przez  
kilkę sekund, aż wskaźnik LED  
zaświeci się fioletowym kolorem.

### KROK 12

Zwolnij przycisk, a następnie  
kliknij ponownie.

Wskaźnik LED zasygnalizuje  
jakość zasięgu odpowiednim kolorem.

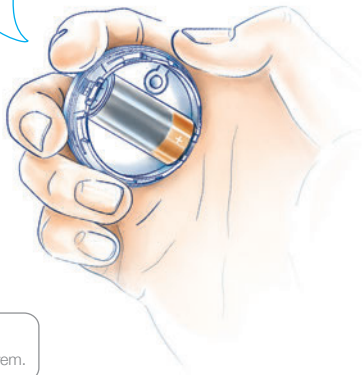

## Test zasięgu - sygnalizacja jakości



Komunikacja  
bezpośrednia



Komunikacja  
pośrednia




Komunikacja  
na granicy zasięgu



Brak zasięgu!  
Urządzenie nie będzie  
działać prawidłowo!



**KROK 13**  
Kliknij przycisk,  
aby opuścić tryb testu zasięgu.

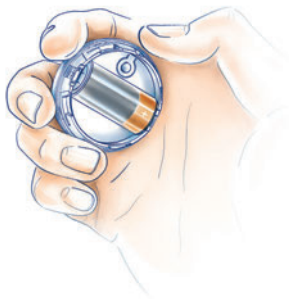

## Sposób montażu

Podczas montażu urządzenia zalecane jest jego ponowne wybudzenie.






## Sposób montażu


### KROK 15

Zamontuj uchwyt urządzenia w odpowiednim miejscu.


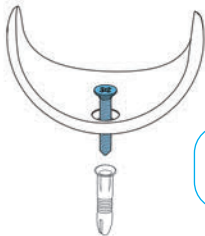


### KROK 16

Umieść urządzenie w uchwycie mocującym.

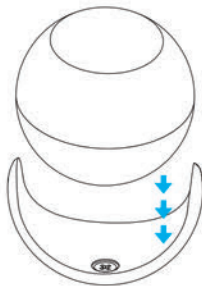

### Zasięg czujnika ruchu.

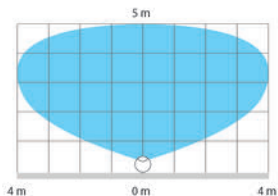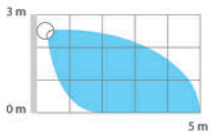

## Sygnaty świetlne Motion Sensora

### Alarm sabotażowy

sygnalizowany jest miganiem w barwach alarmowych (czerwony - niebieski - biały).



21° C

17° C

29° C



### Ruch

Motion Sensor sygnalizuje wykrycie ruchu za pomocą błysku w kolorze zależnym od temperatury otoczenia lub innym, skonfigurowanym przez użytkownika.



[www.fibaro.com](http://www.fibaro.com)